


ASSEMBLAGE DU TAKE DOWN (TD) AVEC CADRE DE RAIL / PIÈCE RACCORD DOTÉE DE TECHNOLOGIE QUICK LOC :

1. EN GARDANT L'ÉTRIER EN POSITION OUVERTE, GLISSEZ LA PIÈCE RACCORD DANS SON EMPLACEMENT SITUÉ À L'AVANT DU CADRE DU RAIL; PUSSEZ LES PIÈCES ENSEMBLE POUR LES JOINDRE JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT BIEN COLLÉES.



2. TIREZ L'ÉTRIER VERS L'ARRIÈRE JUSQU'À CE QUE LE LOQUET BLEU CLIQUE; ASSUREZ-VOUS QUE LE LOQUET EST COMPLÈTEMENT FERMÉ

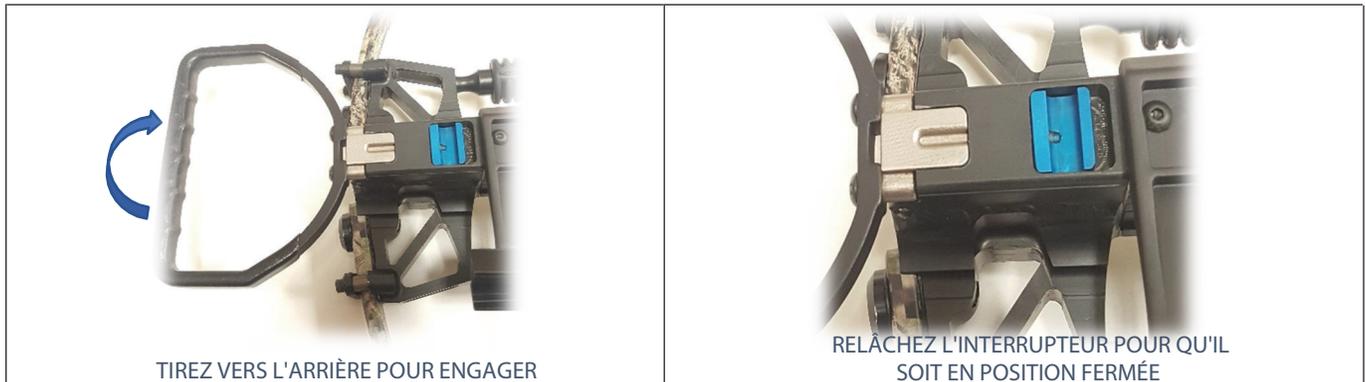

DÉSASSEMBLAGE DU TAKE DOWN (TD) AVEC CADRE DE RAIL / PIÈCE RACCORD DOTÉE DE TECHNOLOGIE QUICK LOC :

1. TOUT EN TIRANT SUR L'ÉTRIER, APPLIQUEZ UNE PRESSION POUR RELÂCHER L'INTERRUPTEUR; LORSQU'IL EST EN POSITION, LAISSEZ L'ÉTRIER TOMBER VERS L'AVANT EN POSITION OUVERTE.



2. TENEZ LE CENTRE PAR LA PIÈCE RACCORD EN PASSANT VOTRE MAIN PAR L'ÉTRIER, PAR-DESSUS L'ESPACE CONSACRÉ À LA POINTE DE CHASSE; TIREZ SUR ASSEMBLAGE DE LA PIÈCE RACCORD EN LA RETIRANT DU CADRE TOUT EN TENANT LES DEUX PARTIES FERMEMENT



PROBLÈMES TECHNIQUES :

PROBLÈME : EN ASSEMBLANT LA PARTIE AVANT, L'ÉTRIER EST SERRÉ, ET ON N'ENTEND PAS LE « CLIC »

SOLUTION : TIREZ L'ÉTRIER DU CADRE. DESERREZ L'ÉCROU AVEC UNE CLÉ 7/16 PO ET **DESSERREZ** LA VIS DE SERRAGE D'UN QUART DE TOUR (¼). RESERREZ L'ÉCROU DE SERRAGE. TENTEZ DE NOUVEAU L'ASSEMBLAGE. SI CE DEMEURE SERRÉ, RÉPÉTEZ LE PROCÉDÉ AVEC UN QUART DE TOUR ADDITIONNEL.



PROBLÈME : AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE DE LA PARTIE AVANT, LA VIS DE SERRAGE ET LE CADRE NE SONT PAS PARFAITEMENT SERRÉS L'UN CONTRE L'AUTRE.

SOLUTION : TIREZ LA PIÈCE RACCORD DE SUR LE CADRE. DESERREZ L'ÉCROU DE SERRAGE ET **SERREZ** LA VIS DE SERRAGE D'UN QUART DE TOUR (¼). RESERREZ L'ÉCROU DE SERRAGE. TENTEZ DE NOUVEAU LE PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE. S'IL Y A ENCORE DU JEU, RÉPÉTEZ L'OPÉRATION EN SERRANT D'UN QUART DE TOUR ADDITIONNEL.

